

راهنمای نصب وب اپلیکیشن بر روی گوشی های اندروید

1. باز کردن مرورگر Chrome

ابتدا مرورگر Chrome را باز کنید.

«در صورتی که Chrome روی گوشی شما نصب نیست، ابتدا آن را از Google Play نصب نمایید.»

2. وارد کردن آدرس سرور

در نوار آدرس مرورگر، آدرس سرور دستگاه را وارد کنید.


«این آدرس بر روی برچسب کارتن دستگاه ردیاب درج شده است. همچنین می‌توانید با اسکن بارکد روی برچسب، آدرس سرور

دستگاه را بخوانید.»




3. افزودن وب‌اپلیکیشن به صفحه اصلی

در نوار بالای صفحه بر روی علامت «سه نقطه» کلیک کنید:

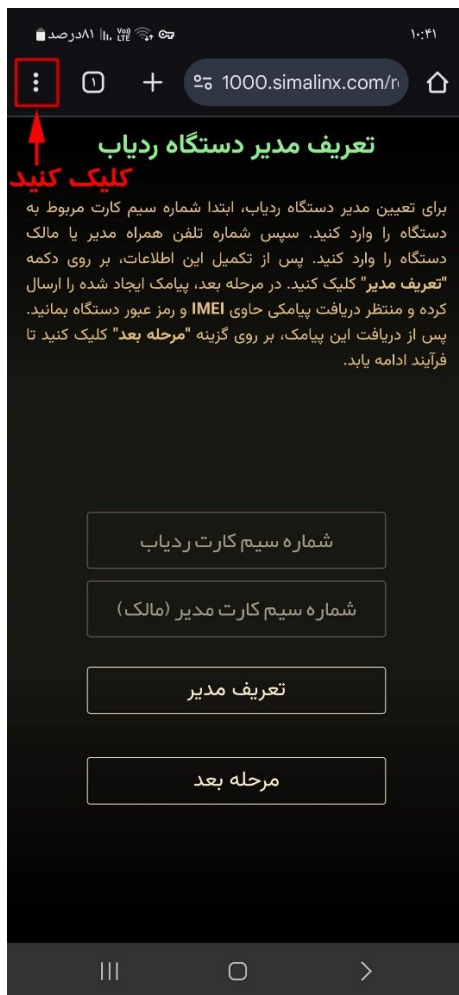

در منوی باز شده، بر روی گزینه «افزودن به صفحه اصلی» کلیک کنید:

«چنانچه زبان تلفن همراه انگلیسی باشد، گزینه "Add to Home screen" را انتخاب کنید.»

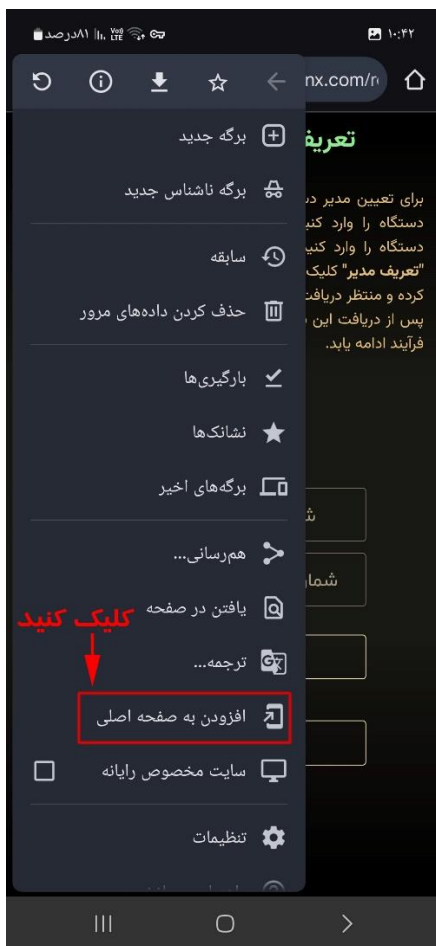


در مرحله بعد بر روی گزینه «نصب» (install) کلیک کنید:




در صورت ظاهر شدن دوباره گزینه «نصب» (install) ، بار دیگر روی آن کلیک کنید.



پس از مدت زمان کوتاهی، عملیات نصب به پایان می رسد و اکنون برنامه به صفحه اصلی تلفن همراه اضافه می شود.

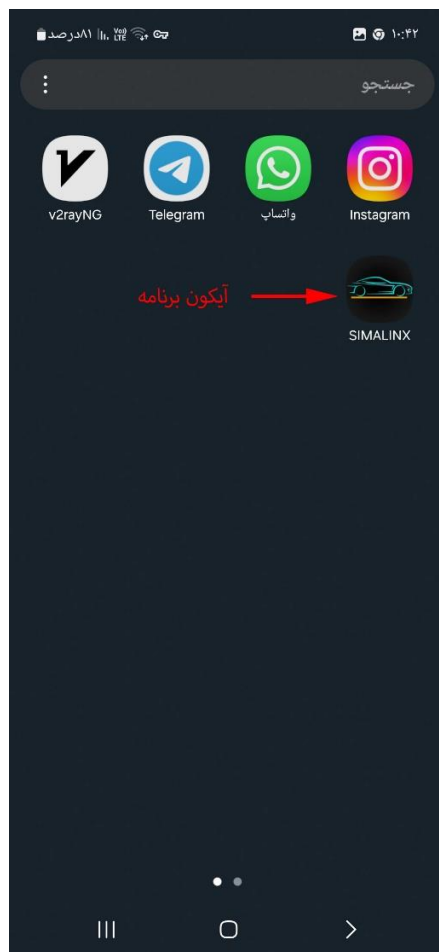

اکنون می توانید مرورگر **Chrome** را ببندید و فرآیند نصب را با باز کردن وب اپلیکیشن ادامه دهید. برای این منظور بر روی آیکون برنامه کلیک کنید و منتظر بمانید تا پس از نمایش «صفحه خوش آمد»، وارد «صفحه تعریف مدیر دستگاه ریاب» شوید:

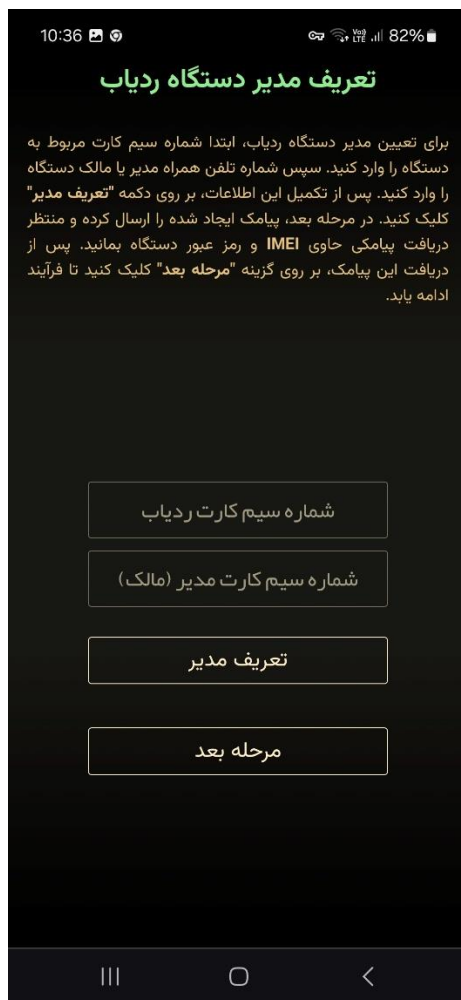


در این صفحه ابتدا شماره سیم کارتی که بر روی دستگاه ردیاب نصب شده است را وارد کنید، سپس شماره سیم کارت مدیر

(خریدار) را وارد نمایید و پس از آن بر روی دکمه «تعریف مدیر» کلیک کنید تا به صفحه پیامک ها هدایت شوید و پیامک از پیش

آماده شده را ارسال نمایید:




بعد از اینکه پیامک تعریف مدیر را ارسال کردید، منتظر بمانید تا دستگاه دو پیامک به شما ارسال کند. پیامک اول تایید می کند که مدیر (خریدار) با موفقیت به دستگاه ردياب معرفی شده است:

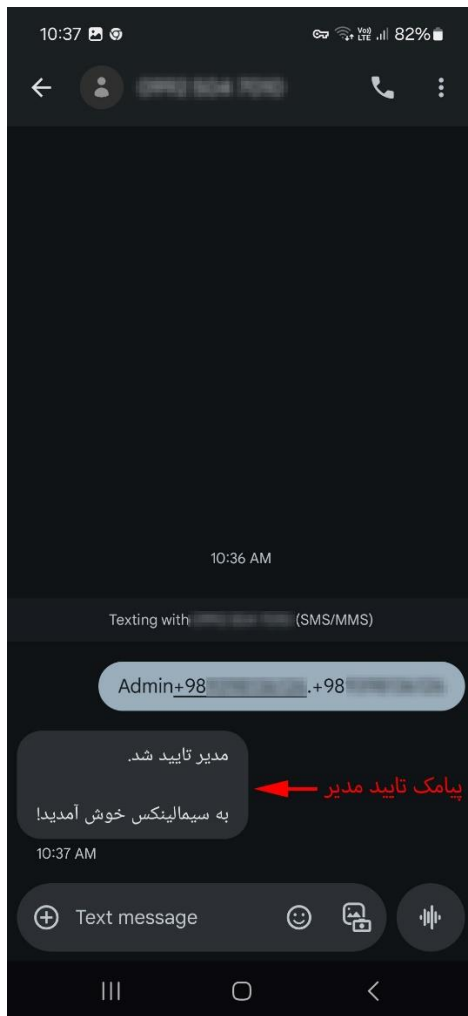


اندکی پس از **پیامک تایید مدیر**، دستگاه پیامک دوم را به شماره مدیر ارسال می کند. در پیامک دوم دستگاه شماره 15 رقمی IMEI خود را به همراه رمز عبور 6 رقمی ارسال می کند:

« لطفا توجه داشته باشید که برای دریافت پیامک دوم لازم است که دستگاه به سیگنال ماهواره های موقعیت یابی دسترسی داشته باشد. لذا مطمئن شوید که خودرو در پارکینگ مسقف نباشد.»

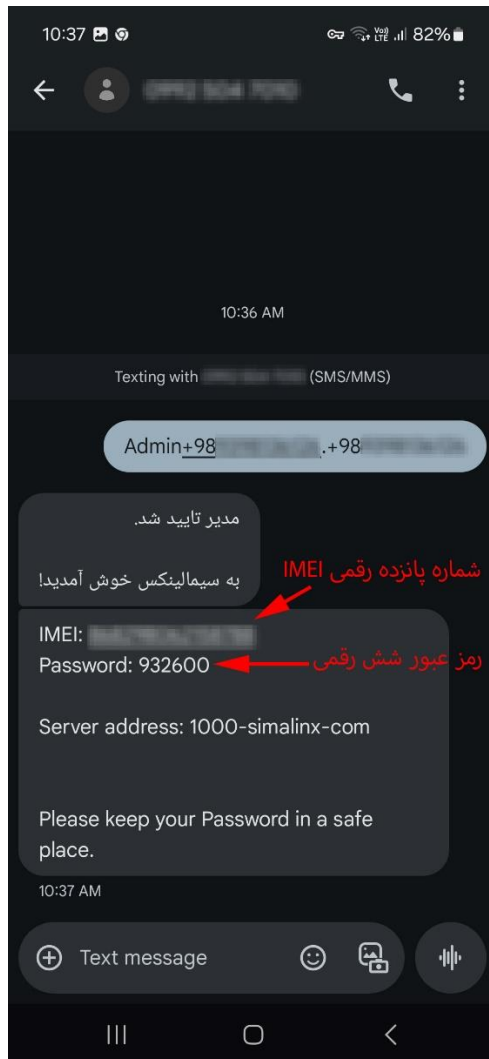

بعد از دریافت پیامک دوم، شماره 15 رقمی IMEI و نیز شماره 6 رقمی رمز سرور را یادداشت کنید و از قسمت پیامک ها خارج شوید. وب اپلیکیشن (که از پیش در پس زمینه تلفن همراه باز می باشد) را مجدداً باز کنید و این بار بر روی دکمه «مرحله بعد» کلیک کنید تا به «صفحه ذخیره اطلاعات» وارد شوید:

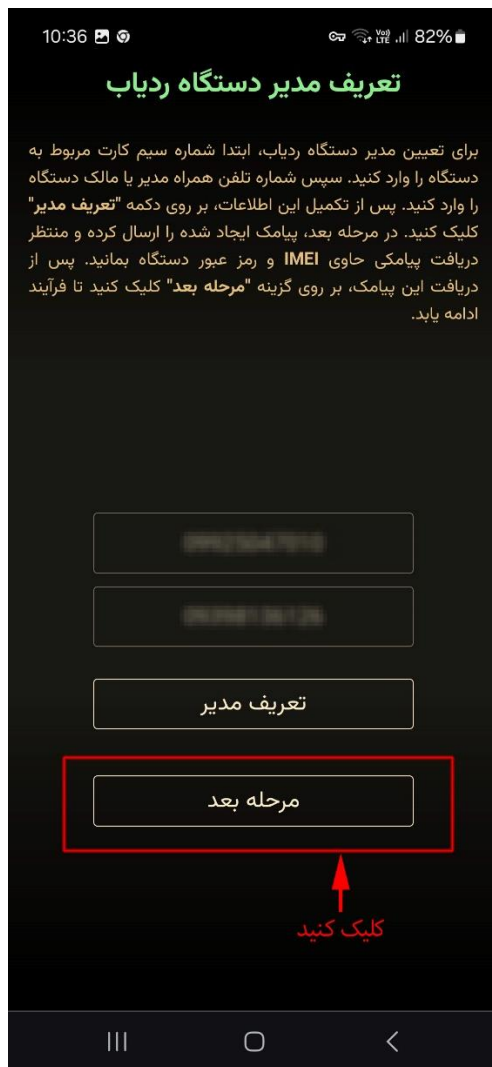

در صفحه «ذخیره اطلاعات» ابتدا يك نام دلخواه برای خودرو انتخاب کنید. پس از آن فیلد های IMEI و رمز 6 رقمی سرور را مطابق با پیامکی که دستگاه ردیاب برای شما ارسال کرده بود پر کنید.

10:38

82%
LTE

ذخیره اطلاعات

ابتدا یک نام دلخواه برای دستگاه ردیاب خود (مانند نام خودرو) وارد نمایید. سپس، شماره 15 رقمی **IMEI** و رمز 6 رقمی که در مرحله پیشین از طریق پیامک دریافت کرده‌اید را وارد کرده و در نهایت، بر روی دکمه "**ورود**" کلیک کنید تا فرآیند راه‌اندازی به پایان برسد.


نام دلخواه پژو ۲۰۷

IMEI


رمز ۶ رقمی

ورود


در پایان بر روی دکمه **ورود** کلیک کنید تا به صفحه اصلی برنامه وارد شوید.

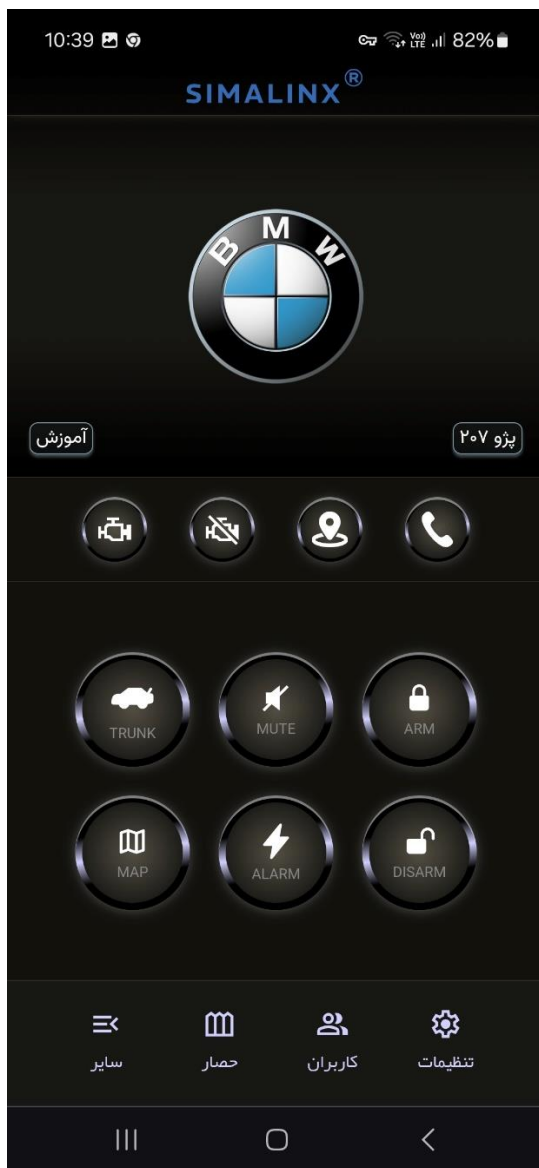

در صفحه اصلی، بر روی **لوگوی خودرو** کلیک کنید:

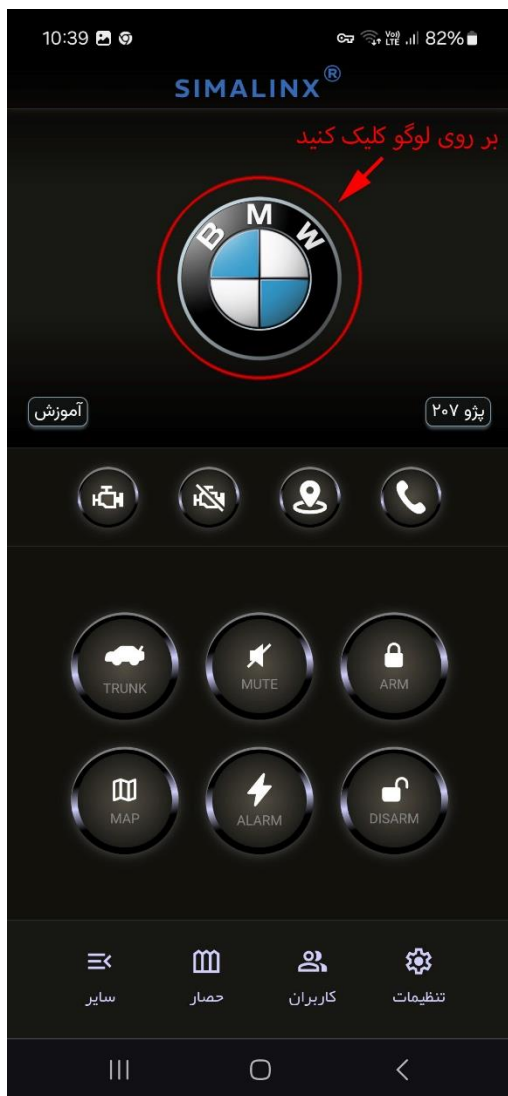

از لیست باز شده می توانید **لوگوی خودروی خود** را انتخاب کنید:

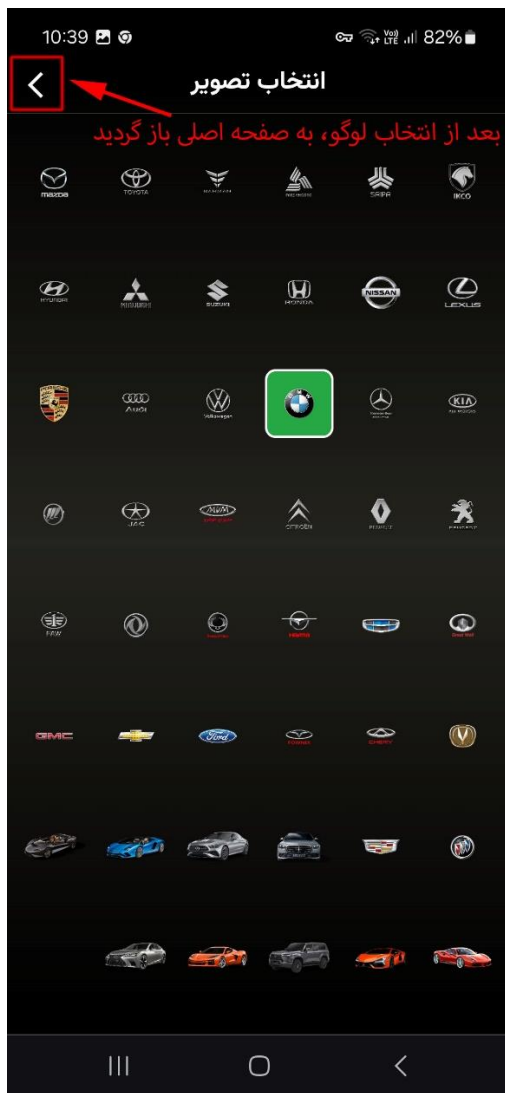

با انجام مراحل بالا، «نصب وب اپلیکیشن» بر روی تلفن همراه به پایان می رسد و از این پس می توانید از آن استفاده نمایید.

SIMALINX®



آموزش

پژو ۲۰۷

برق موتور وصل



موقعیت آفلاین



موتور خاموش

شنود

باز کردن صندوق



TRUNK

بی صدا



MUTE

فعال کردن دزدگیر



ARM



MAP



ALARM



DISARM

مشاهده نقشه آنلاین

آلارم

غیر فعال کردن دزدگیر



سایر



حصار



کاربران



تنظیمات

